


## Roto Saunakaivo 300

### Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

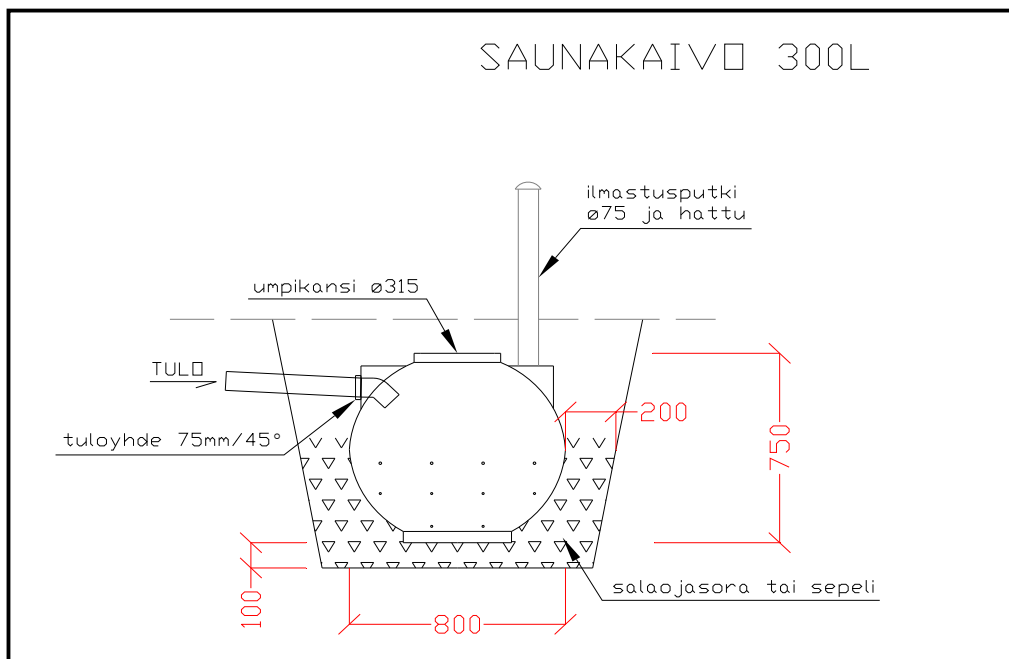

#### SISÄLTÖ:

- 1 kpl saunakaivo
- 1 kpl ilmastusputki
- 1 kpl ilmastushattu
- 1 kpl kansi
- 1 kpl kulmayhde

Roto Saunakaivo 300 on saunasta tulevien pesuvesien imeytyskaivo. Johdettaessa pesuvedet saunakaivoon, imeytyvät pesuvedet saunakaivon imeytysreikien kautta maaperään ja kiintoainne jää saunakaivon sakkapesään. Orgaanisen aineksen puhdistus tapahtuu saunakaivoa ympäröivässä sorapatjassa, jossa bakteerit hajottavat orgaanista ainesta.

Saunakaivo 300 asennetaan vettä läpäisevään maaperään. Suojaetäisyys säiliön pohjasta yläpinnan pohjaveden pintaan on vähintään 1 metri ja rantaan yli 10 metriä. (HUOM! Etäisyydet viitteellisiä, tarkista suojaetäisyydet aina rakennuspaikkasi ympäristöviranomaiselta)

Saunakaivolle kaivetaan n. 1,1m syvä asennuskuoppa. Asennuskuopan pohja tasoitetaan vaakasuoraksi. Pohjalle levitetään 10 cm:n paksuinen sorakerros, raekooltaan 8-16 mm. Saunakaivo asetetaan vaakasuoraan tasoitetulle alustalle. Asennuskuopan täyttöä jatketaan soralla tuloyhteen alareunaan asti. Tuloviemäri asennetaan saunakaivon tuloyhteeseen ja tuuletusputki asennetaan paikalleen. Tuuletusputki katkaistaan haluttuun korkeuteen ja sen päähän painetaan ilmastushattu. Asenna kansi paikoilleen. Lopputäyttö voidaan tehdä pintamaalla, jossa ei saa olla suuria kiviä. Maan pinta suositellaan muotoiltavaksi hieman koholleen sadevesien pois johtamiseksi.

Jos saunakaivoa käytetään myös talvella, on huolehdittava routaeristyksestä niin, ettei viemäriputki tai saunakaivo pääse jäätymään.

Tarkista saunakaivo ja puhdista se kertyneestä kiintoaineesta vähintään kerran vuodessa.

**Lisätarvikkeet:** Saunakaivon eteen voidaan erottelun tehostamiseksi lisätä Roto rasvanerotuskaivo.